

TL-SG1005D / TL-SG1008D 5 / 8-Port Gigabit 乙太網路交換器



快速安裝手冊 Quick Setup Guide

正體中文版 (Traditional Chinese)
Rev 1.1 / 200604

台灣地區總代理

台灣塔米歐實業有限公司

236 台北縣土城市裕民路 116 號 17 樓 電話：(02) 2266-0788 傳真：(02) 2266-0078 E-mail：service@tplink.com.tw

產品包裝

請檢查產品包裝盒內應有下列配件：

- TL-SG1005D/1008D
5/8-Port Gigabit 乙太網路交換器 ×1
- AC 電源供應器 ×1
- 快速安裝手冊 ×1
- 壁釘組 ×1
- 售後服務保證卡 ×1

如有缺損情形，請洽我們的經銷商或原購買處尋求進一步的協助

產品介紹


①由於 TL-SG1005D 與 TL-SG1008D 極為相似，以下我們將以 TL-1008D 為您說明

【正面面板】



- ①Power：紅色燈亮-電源正常；燈暗-未接電源
- ②1000Mbps Link/Act：綠色燈亮-本產品與 1000M 設備相連結；閃爍-資料傳輸中
- ③10/100Mbps Link/Act：綠色燈亮-本產品與 10M 或 100M 設備相連結；閃爍-資料傳輸中

【背面面板】

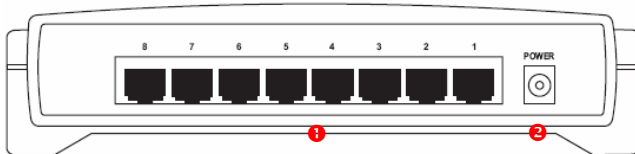

- ①區域網路埠：8 個 RJ-45 乙太網路埠，電腦、Switch 和 Hub 透過這些網路埠連接至區域網路
- ②電源插孔：接插電源

安裝本產品

請您按照下列步驟進行 TL-SG1005D/1008D 的安裝：

1. 將本產品放置在平穩的桌面或利用壁釘懸掛於牆上
2. 檢查電源已確實接上
3. 請預留足夠空間，確保本產品可以正常散熱。請勿在本產品上放置重物。

產品初始化

當電源接上後，TL-SG1005D/1008D 將自動進行初始化，此時 LED 燈號會出現下列情形：

1. 剛接上電源時，1000Mbps Link/Act 及 10/100Mbps Link/Act 指示燈會全亮約一秒後燈暗，表示系統已完成初始化
2. Power 電源指示燈保持紅色恆亮

①注意！若初始化的情形與上述不符，請再次檢查電源